

Reloj de Proyección Atómica

63-987

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Su reloj de proyección atómico RadioShack combina un diseño simple con avanzada tecnología. Usted puede ajustar el reloj para que proyecte la hora actual en una pared o techo para poder ver fácilmente la hora durante la noche.

Usted también puede ajustar el reloj para ajustar automáticamente la hora y fecha utilizando una señal de onda larga de radio de 60 kHz para la estación de radio WWVB. El reloj checa la señal de radio varias veces al día y se actualiza automáticamente , proporcionando una hora y fecha exacta. O si usted no puede recibir la señal para actualizar automáticamente el radio, lo puede hacer manualmente.

Pantalla de despliegue grande - facilita la lectura de la hora en el reloj. La hora, fecha, alarma, zona horaria se muestran en la pantalla.

Proyector Ajustable – le permite proyectar la hora en una pared o techo, girar la imagen al ángulo deseado y enfocar la imagen para claridad.

Tres lenguajes – le permite revisar la fecha en tres diferentes lenguajes Ingles, Francés y Español.

Luz de fondo – le permite ver la pantalla completa, aún en la oscuridad.

Termómetro Interior - le permite revisar la temperatura del cuarto.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su reloj requiere dos baterías tipo AA (no incluidas) para energía. Para mejores resultados, le recomendamos la baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Utilice baterías nuevas y del tipo y tamaño recomendado únicamente.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos (estándar, alcalinas o recargables), o recargables de diferentes capacidades.

®RadioShack®

<http://www.radioshack.com/>

© 2000 RadioShack Corporation.

Todos los derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

utilizadas por RadioShack Corporation

1. Coloque su dedo debajo del acceso para baterías y remueva la tapa del compartimiento para baterías.
2. Coloque las baterías de acuerdo a la polaridad indicada (+ o -).
3. Coloque nuevamente la tapa

Cuando la pantalla pierda su claridad o se vea borrosa, o aparezca el símbolo de baterías bajas, reemplácelas.

Advertencia: Deseche las baterías viejas de manera adecuada, no las queme o entierre.

Precaución: Si no pretende utilizar el reloj durante un mes o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar líquidos que dañan el aparato.

Nota: Al instalar las baterías, hay que ajustar nuevamente el reloj.

UTILIZANDO LA CORRIENTE ALTERNA ca

Usted puede utilizar el reloj con el adaptador incluido de 3V, 200 mA de Corriente Alterna.


Precauciones:



Deberá utilizar una fuente de energía clase 2 que administre 3V de Corriente Directa a por lo menos 200 mA. Su centro deberá encajar en la clavija de Corriente Directa de 3V. El adaptador incluido reúne estos requerimientos y especificaciones. Si utiliza un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el reloj o el adaptador.

- Conecte siempre el Adaptador de corriente primero en el reloj antes de conectar la energía. Al terminar, desconecte primero la corriente y después el reloj.
1. Conecte el adaptador al reloj, en la clavija de corriente directa de 3V que está al reverso del reloj.
 2. Acomode los cables al reverso del reloj.
 3. Conecte el adaptador a una toma de corriente estándar.

OPERACIÓN BÁSICA

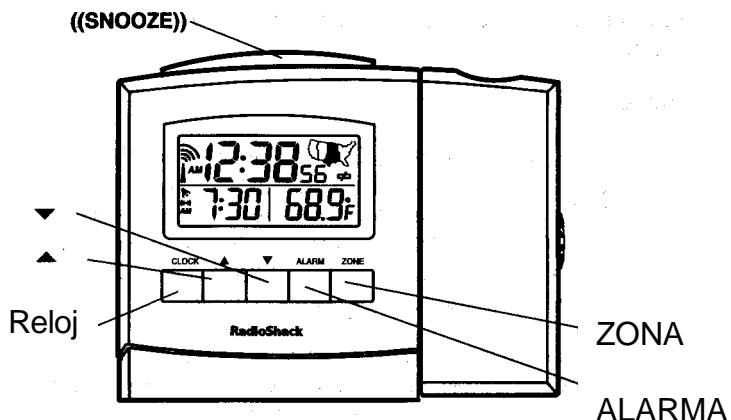

Al conectar la energía, aparecen todas las funciones en la pantalla durante unos segundos, es decir, fecha, hora y temperatura.

Durante aproximadamente 3 minutos después de conectar la corriente, el reloj busca una señal de radio y destella el indicador . Cuando el reloj recibe una señal fuerte, ajusta automáticamente la hora y fecha. El reloj checa la hora seis veces al día, aproximadamente a las 2:00 AM, 3:00AM, 4:00 AM 9:00AM . 3:00PM y 9:00PM (como se muestra en el reloj).

Notas:

- En días muy nublados o de tormentas, la señal, puede ser no lo suficientemente fuerte como para recibir la señal, deberá ajustar el reloj manualmente. (Ver "Ajustando la Hora, fecha, y Lenguaje Manualmente" en la Página 6).
- Si el reloj no recibe una señal fuerte en un lapso de 2 minutos, deja de explorar y busca una señal nueva en la siguiente hora programada.

La zona de tiempo del pacífico (P), Montañas (M), Central (C) o Este (E) aparece en el mapa al lado derecho de la pantalla. Mientras el reloj busca una señal, presione repetidamente ZONA hasta que se marque la zona deseada.

Su reloj mide y muestra la temperatura interior entre 23° y 122°F (-5°C – 50°C). si la temperatura pasa estos límites, destella la temperatura máxima.

Para cambiar el lenguaje, ver "Cambiando Manualmente la Hora, Fecha y Lenguaje" página 6.

Para mostrar los segundos o el día de la semana presione RELOJ.

Para ver la hora en otras zonas, presione ZONA hasta que llegue a la zona deseada.

Revisando la Señal de Estado

El reloj muestra estos símbolos para indicar el estado de la señal de radio.

Símbolo	Descripción
	El reloj recibió una señal lo suficientemente fuerte, para ajustar la hora y fecha en las últimas 72 horas
	El reloj no ha recibido una señal fuerte y no ajustó la hora y fecha, coloque el reloj en otra ubicación, o ajuste manualmente
Sin Indicador	El ajuste automático está apagado, presione ▲ hasta que aparezca, o reestablezca el reloj.
	El reloj está recibiendo señal y se ajustará brevemente.
	El reloj ha recibido señal, pero no es lo suficientemente fuerte para ajustar la hora y fecha.

Ajustando Manualmente la Hora, Fecha y Lenguaje


Importante: Una señal fuerte ajusta la hora automáticamente y anula el ajuste manual. Si no quiere que esto suceda, presione ZONA hasta que se apague el ícono de ajuste automático. Para encenderlo nuevamente presione ▲ hasta que aparezca nuevamente, o reestablezca el reloj.

Nota: si no presione ningún botón durante 1 minuto, el reloj regresa a la pantalla de despliegue de hora y fecha.

1. Presione repetidamente ZONA para seleccionar la zona de tiempo.
2. Presione RELOJ hasta que los dígitos de la hora destellen.
3. Presione repetidamente ▲ o ▼ para seleccionar la jora deseada, aparecerá AM o PM.
4. Presione RELOJ. Los dígitos de minuto destellarán.
5. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos, año, mes, día y lenguaje.
6. Presione RELOJ para almacenar sus ajustes. Presione repetidamente RELOJ para seleccionar el despliegue de segundos o día de la semana.

Reestableciendo el Reloj

Usted puede utilizar el proyector del reloj para mostrar el reloj en una pared o techo.

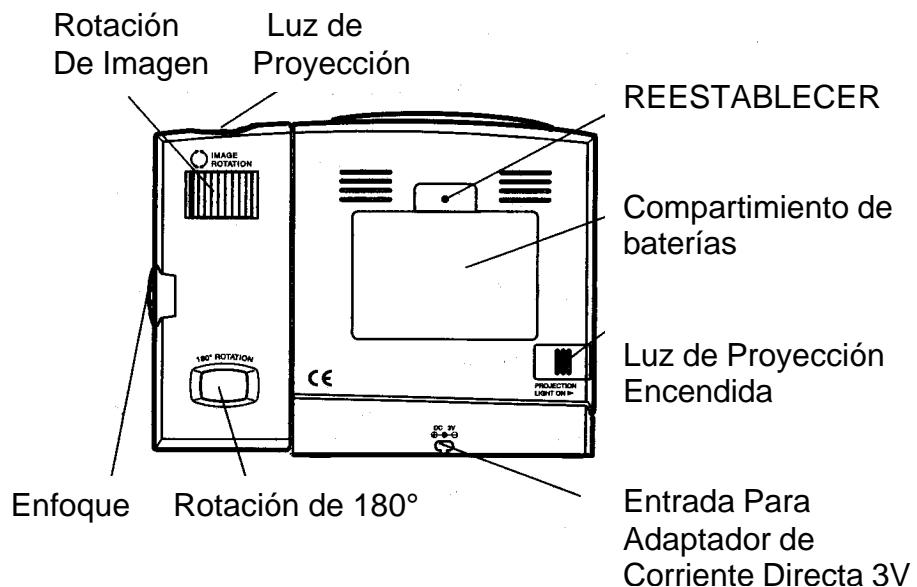

Para proyectar la hora, coloque el reloj a una distancia de al menos 18 pulgadas de la superficie donde va a proyectar, ajuste el brazo de proyección al ángulo deseado. Deslice la luz de proyección a encendido para encender la luz.

Precaución: la luz de proyección opera únicamente si esta conectado el adaptador de corriente.

Para enfocar la imagen, ajuste ENFOCAR que está a un lado del reloj.

Para girar la imagen presione ROTACIÓN DE IMAGEN

Para girar la imagen a 180° presione el botón de ROTACIÓN DE 180°

Para apagar la luz de proyección, apague el interruptor de luz de proyección.

Con la luz de proyección apagada, (o al utilizar el reloj con baterías) usted puede proyectar la hora apretando el botón SNOOZE. El proyector enciende durante 5 segundos, y se apaga automáticamente.

UTILIZANDO LA ALARMA

Ajustando la Hora de Alarma

Nota: si no presione algún botón en un lapso de 30 segundos, el reloj sale del modo de ajuste de alarma. Comience nuevamente desde el paso 1.

1. Presione el botón de ALARMA hasta que destelle la campana de la alarma (encendida) y el ícono  (hora de alarma).
2. Presione repetidamente  o  para seleccionar la hora de la alarma.
3. Presione ALARM. Y los minutos de la hora de alarma destellan.
4. Presione repetidamente  o  para seleccionar los minutos de la alarma.
5. Presione ALARMA para guardar los ajustes de la alarma. La hora de alarma permanece en la pantalla.

Para ver la hora de la alarma en cualquier momento, presione ALARM. Para regresar al modo de calendario, presione CLOCK.

Apagando y Encendiendo la Alarma

1. Presione ALARM para encender la alarma aparecerá 

En la hora preestablecida, aparecerá  y sonará la alarma cada 2 segundos.

Si no apaga la alarma, después de 20 segundos, dos bips sonarán cada 2 segundos y aumentará el volumen de la alarma, después de 20 segundos más, tres bips sonarán y la alarma sonará a su máximo volumen, después de otros 20 segundos, la alarma suena continuamente (aproximadamente 4 bips por segundo) durante un minuto.

Después de 2 minutos, la alarma se apaga automáticamente. La primera vez que esto sucede, la característica de SNOOZE se activa y aparece  destellando continuamente. Después de aproximadamente 8 minutos, la alarma suena nuevamente. Si se apaga automáticamente de nuevo,  permanece en la pantalla y la alarma suena al día siguiente a la misma hora.

2. Presione ALARM para apagar la alarma desaparecerá el ícono .

Utilizando el SNOOZE

Cuando la alarma suena, presione snooze para apagar la alarma durante 8 minutos, destellará el ícono . Después de 8 minutos mas, la alarma sonará nuevamente.

CUIDADO

Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Los líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos. Utilice y almacene el aparato en ambientes normales de temperatura. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de aparatos electrónicos, dañar las baterías, deformar o derretir las partes plásticas. Mantenga el aparato lejos del polvo, puede ocasionar desgaste prematuro de las partes. Maneje el aparato cuidadosamente. Arrojarlo puede dañar los paneles de circuitos y ocasionar que el aparato trabaje incorrectamente.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

Especificaciones

Baterías	Dos baterías tipo AA (3 V cc)
Adaptador de Corriente Alterna	3 V cc 200 mA
Temperatura de Operación	23° - 122°F (-5° - 50°C)
Tiempo de Snooze	Aproximadamente 8 minutos
Exactitud	+/- 0.5 Segundos / Día
Dimensiones	4.57 x 5.91 x 1.65 Pulgadas (116 x 150 x 42 mm)
Peso (sin baterías)	8.47 oz. (240g)

Las especificaciones son generales, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía Limitada de Un Año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso norma, durante un año (1) a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO EL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DALÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPIEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso
Fort Wort, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99

RadioShack

63-987

07A01

Fort Worth, Texas 76102

Impreso en China